


## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CALCIO BALILLA

Aprire il cartone lasciandolo per protezione sotto il calcio balilla, svuotare tutti i componenti all'interno, inserire le gambe alzandolo prima da un lato e poi dall'altro. Appoggiare in posizione naturale il calcio balilla e serrare i bulloni con una chiave esagonale n° 6



### ASSEMBLAGGIO ASTE:

**Passanti:** Inserire la molla sull'asta diametro 16 mm con il foro più piccolo verso l'omino, sia da un lato che dall'altro, spingere energicamente la molla facendola scorrere con l'aiuto di piccole rotazioni.

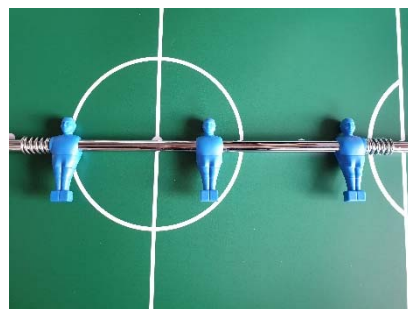


**Telescopiche:** Inserire la molla sull'asta diametro 16 oppure 18 mm con il foro più piccolo verso l'omino, sia da un lato che dall'altro, spingere energicamente la molla facendola scorrere con l'aiuto di piccole rotazioni, successivamente inserire l'astina diametro 10 mm nell'asta diametro 16 oppure 18 mm




## **INSERIMENTO ASTE NEL CALCIO BALILLA:**

**Passanti:** posizionare le aste secondo lo schema in foto (1) inserendo nel foro sulla sponda prima la parte di asta con il godrone (2), poi la parte opposta nel foro corrispondente (3)

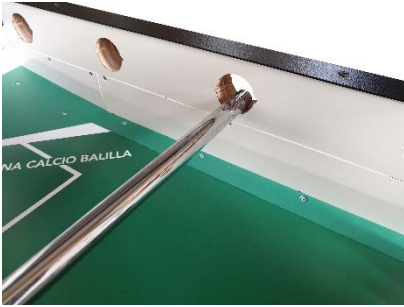

Inserire in entrambi i lati dell'asta i cuscinetti con il lato largo rivolto verso l'interno (4), abbracciare con le 2 mezzelune della boccola interna il cuscinetto ed inserire il tutto nella sponda (5)

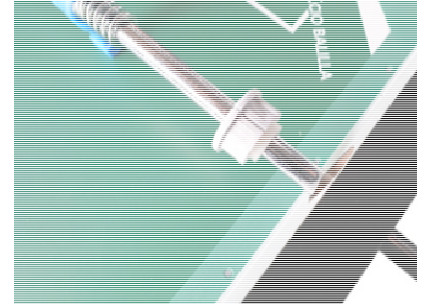

Inserire la boccola a cerchietto dalla parte esterna e poi serrare con le 2 viti (6).



Posizionare le manopole dalla parte del godrone (7) e batterle con un martello di gomma fino a coprirlo completamente (8), inserire il tappino di protezione nel lato opposto alla manopola (9)








posizionare le aste secondo lo schema in foto (10) inserendo nel foro sulla sponda prima la parte di asta con il godrone (11), poi spingere la boccola fissata sull'astina diametro 10 mm nel foro opposto corrispettivo (12).



Inserire nell'asta dal lato del godrone il cuscinetto (13), poi internamente le due mezze lune della boccola interna (14) ed infine inserire esternamente la boccola a cerchietto, facendo attenzione a lasciare inglobato tra le due boccole il cuscinetto, dove è stato posizionato (15), inserire le viti e serrare il tutto.

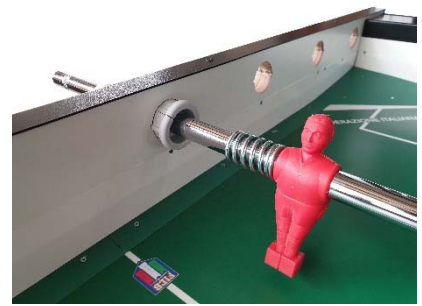

Posizionare le manopole dalla parte del godrone (16) e batterle con un martello di gomma fino a coprirlo completamente (17).



**ATTENZIONE:** per il modello MASTER sono previste le manopole Pro-Grip che vanno inserite spingendole dal lato terminale della manopola fino all'intero inserimento e per agevolare lo scorrimento utilizzare dell'aria compressa oppure dell'acqua.

Per i modelli con gettoniera inserire la gettoniera nell'apposito foro (18) serrandola con le cavicchie e i dadi in dotazione. Collegare la gettoniera al carrello di apertura con il bullone in dotazione e serrare con il dado autobloccante.



Controllare l'apertura del carrello facendo attenzione che le palline scendano tutte prima della caduta della moneta nell'apposita cassetta. Se questo non dovesse accadere regolare la barriera blocca palline svitando le viti (19), posizionare la barriera fino ad ottenere il risultato sopra scritto e poi serrare nuovamente le 2 viti.



**Per un perfetto e piacevole gioco** è determinante lubrificare le aste con lo speciale spray FS-2000, disponibile su richiesta. E' assolutamente sconsigliato utilizzare oli lubrificanti generici.

Se il tavolo è usato frequentemente è consigliabile controllare ed avvitare semestralmente tutte le viti e i dadi che fissano le gambe, ma soprattutto, verificare la tensione dei quattro tiranti che tengono unite le sponde, utilizzando una chiave esagonale n° 4; così facendo si assicura al tavolo una lunga durata.

Per ogni chiarimento o assistenza consultare il sito internet [www.frimsport.it](http://www.frimsport.it) / [info@frimsport.it](mailto:info@frimsport.it)